


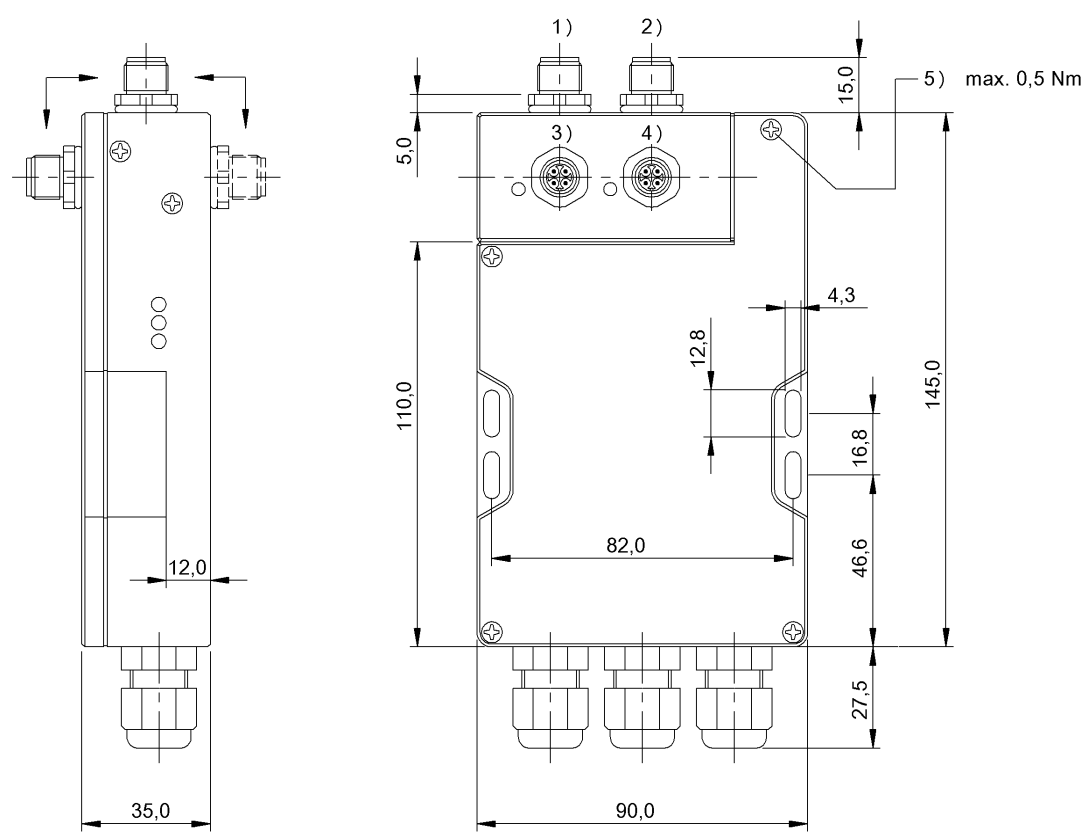

1) Головка 1.1, 2) Головка 2.1, 3) Головка 1.2, 4) Головка 2.2, 5) Момент затяжки



Basic features		Electrical connection	
EN 55011	Гр. 1, класс А	Гнезда разъема	Головка 1: Штекер, 4–конт.
Принцип действия	Блок обработки результатов		Головка 2: Штекер, 4–конт.
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE	Разъем (COM 1)	(RS232/подача питания/вход/выход): Клеммная колодка, 19–конт., Размеры проводов: 0,14... 1 мм ² с наконечниками жил 0,25...0,34 мм ²
Display/Operation		Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех C-3... с гнездом, 4-конт., переставл. на ±90°
Готовность системы	СД зеленый		
Кодовый тэг в наличии	СД желтый		
Кодовый тэг работает	СД желтый		

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-600-076-655-00-KL1
Код заказа: BIS0135



Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Выходное сопротивление Ra	10,0 кОм на -VS
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...28.8 VDC
Рабочее напряжение, выход Vs	19.2...28.8 V DC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...-40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)
Управляющий выход	4 (оптрон отсоединен) PNP

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, с головкой S/L
Температура окружающей среды	0...60 °C

Interface

Интерфейс 01	RS232
Резьбовое соединение кабеля	3 x Ø 4 - 8 mm

Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----


Mechanical data

Размеры	90 x 35 x 145 mm
Снаряженная масса	500.00 g

Remarks

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Если управляющий сигнал CTS не используется, то шунтирующий штекер необходимо вставить в положение SHORT.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Help Views

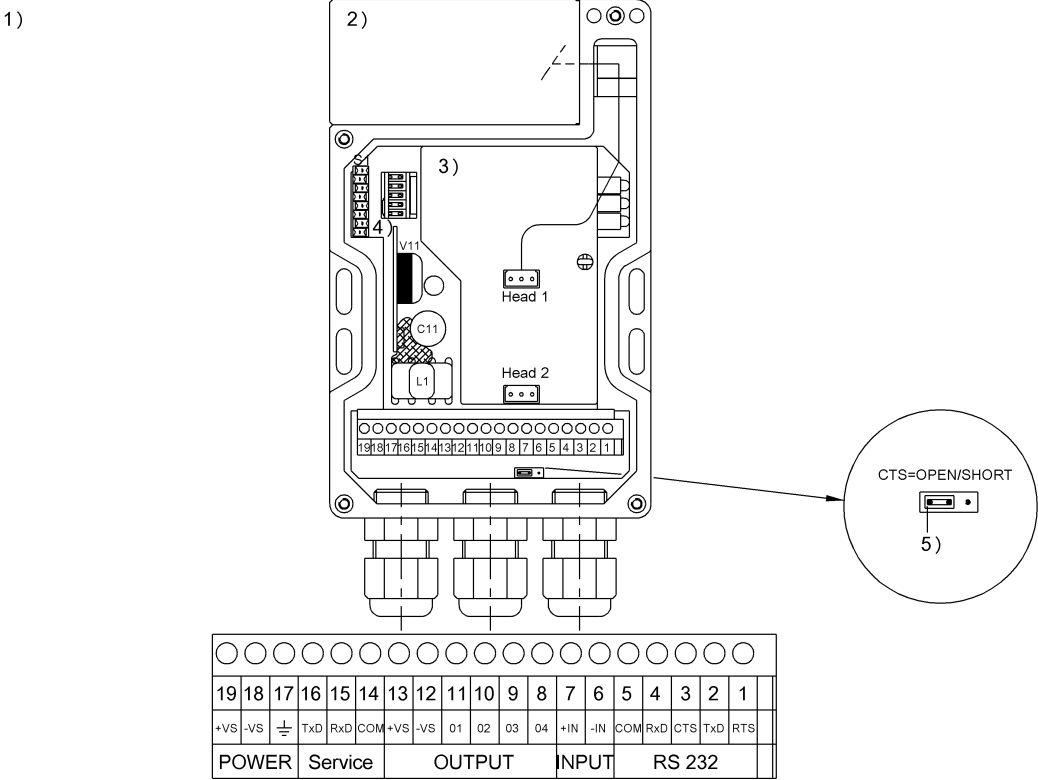

- 1) Инструкция по подключению
- 2) Головка записи-считывания
- 3) Вид внутри
- 4) Модуль конфигурации
- 5) Шунтирующий штекер