

BALLUFF



Electrical connection

Гнезда разъема	Головка 1: Гнездо, 8-конт. Головка 2: Гнездо, 8-конт.
Разъем (COM 1)	X3 (Ethernet): Гнездо, 4-конт., D-с кодированием
Разъем (напряжение питания IN)	X1: Штекер, 5-конт.
Разъем (сервисное обслуживание)	X4: Штекер, 4-конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех M-3... со штекером, 8-конт.

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 мА
Рабочее напряжение U _В	19.2...28.8 VDC
Связь/активность (L/A)	СД зеленый/СД красный

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-6026-034-050-06-ST19
Код заказа: BIS00F2



Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	107 a
-------------	-------

Interface

Интерфейс 01	Ethernet/IP
--------------	-------------

Material

Материал	не определен
Материал корпуса	Алюминий, Литые под давлением

Mechanical data


Размеры	100 x 60 x 160 mm
Снаряженная масса	950.00 g

Remarks


При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: X1 = штекерный разъем BKS-S79-00 X3 = штекерный разъем BKS-S182-00 (D-кодировка) или X3 = переходной кабель BIS C-526-ПВХ-0,5 (штекерный разъем с D-кодировкой, с муфтой RJ45 и кабелем 0,5 м)
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.


Connector Drawings

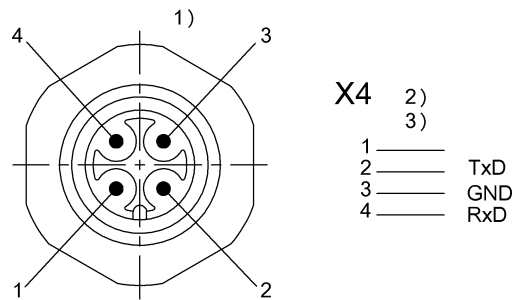

- 1) Вид в направлении вставки
 2) Сервисный интерфейс RS232
 3) Штекер 4-конт./ функция

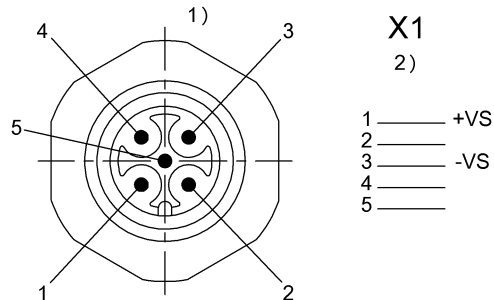


- 1) Вид в направлении вставки
 2) Штекер 5-конт./ функция

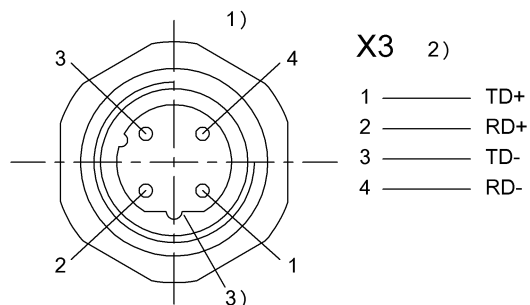

- 1) Вид в направлении вставки
 2) Гнездо 4-конт./ функция
 3) Кодировка D

Help Views

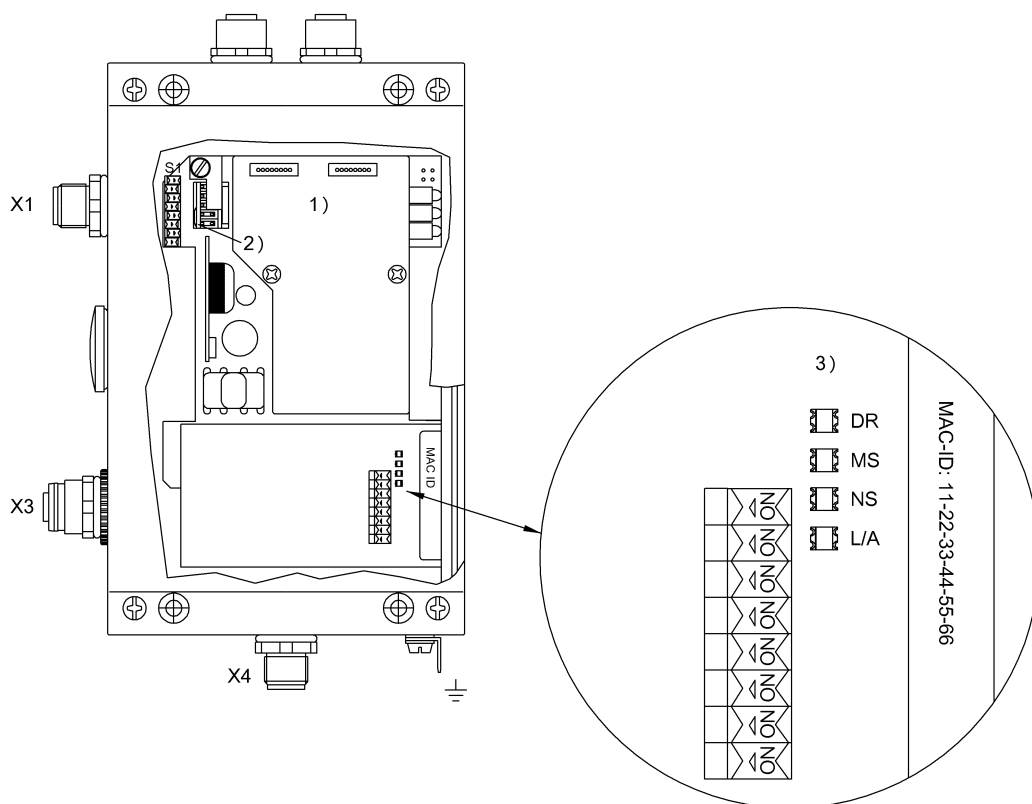

- 1) Вид внутри
- 2) Модуль конфигурации
- 3) Функциональные индикаторы