


Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-400-035-002-00-S115-SA3
Код заказа: BIS00LR

BALLUFF



1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) Стопорный винт, 4) Модульный блок, 5) Монтажный цоколь, 6) Длину кабеля см. в тексте, 7) без кабеля, 8) Питание, 9) Присутствует тэг, 10) Момент затяжки

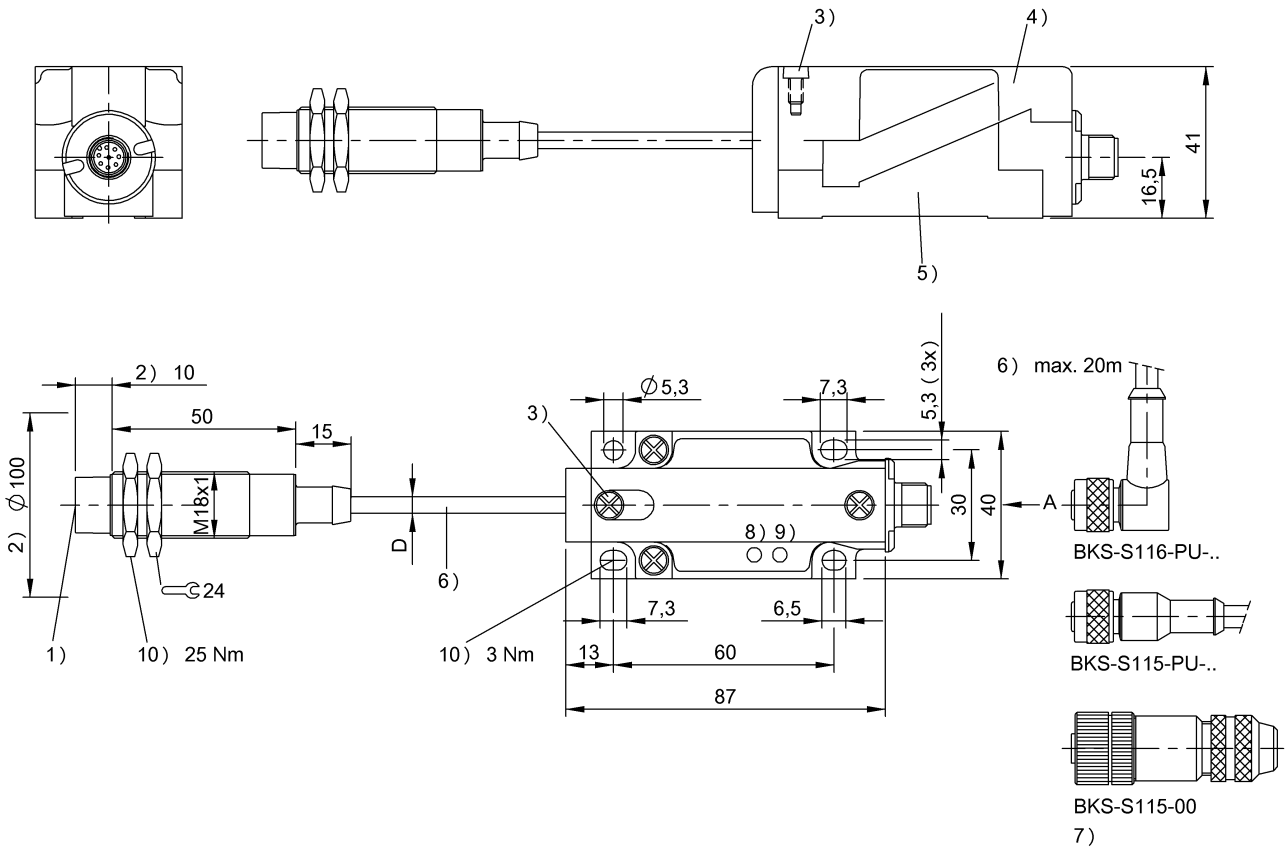

Basic features

Принцип действия	Устройство считывания
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE
Форма антенны	круглая

Display/Operation

Переполение	СД желтый, мигает
Питание (ВКЛ)	СД зеленый
Тэг имеется (ТР)	СД желтый

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.80 mm
Длина кабеля L	2 m
Разъем	(RS232/TP OUT): M12x1-Штекер, 8-конт.
Тип разъема	Штекерный разъем, 2.00 m, PU

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	включительно
Потребление тока, макс., при 24 В=	50 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...26.4 VDC
Управляющий выход	1 PNP

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Interface

Интерфейс 01 RS232

Material

Материал корпуса Латунь, Интерфейс PBT, никелир.
Материал корпуса, защита поверхности никелир.
Материал оболочки PU


Mechanical data

Размеры Ø 18 x 75 mm
Снаряженная масса 170.00 g
Типоразмер M18x1
Установка без металла (свободная зона)

Remarks


Для монтажа используйте прилагаемые гайки.
* Соединение RTS (TP) обеспечивает индикацию TP в программе BISCOMRW.EXE.
OUT TP коммутируется после +24 В, если в зоне действия находится носитель данных.
При первичном оснащении нужно также заказать гнездо и кабель.
Код для заказа гнезда с 5 м кабеля: BKS-S116-PU-05
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
Комплектующие заказываются отдельно.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.
The devices must be installed permanently.
1. Determine a suitable mounting position.
2. Fasten the device with suitable mounting material.
The device can be cleaned with a slightly damp cloth.
Regularly check the function of the device and all associated components through visual and functional tests.
- Shut down the device in the event of malfunctions.
- Secure the system against unauthorized use.
- Check fastening and tighten if necessary.
The product is maintenance-free.

Connector Drawings

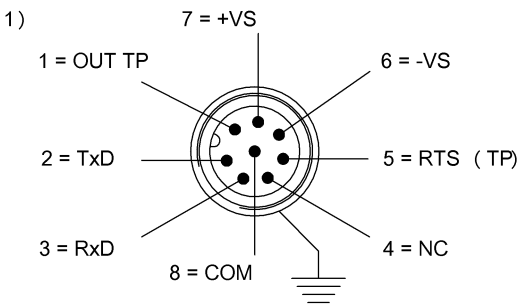

1) Вид в направлении вставки

Wiring Diagrams (Schematic)

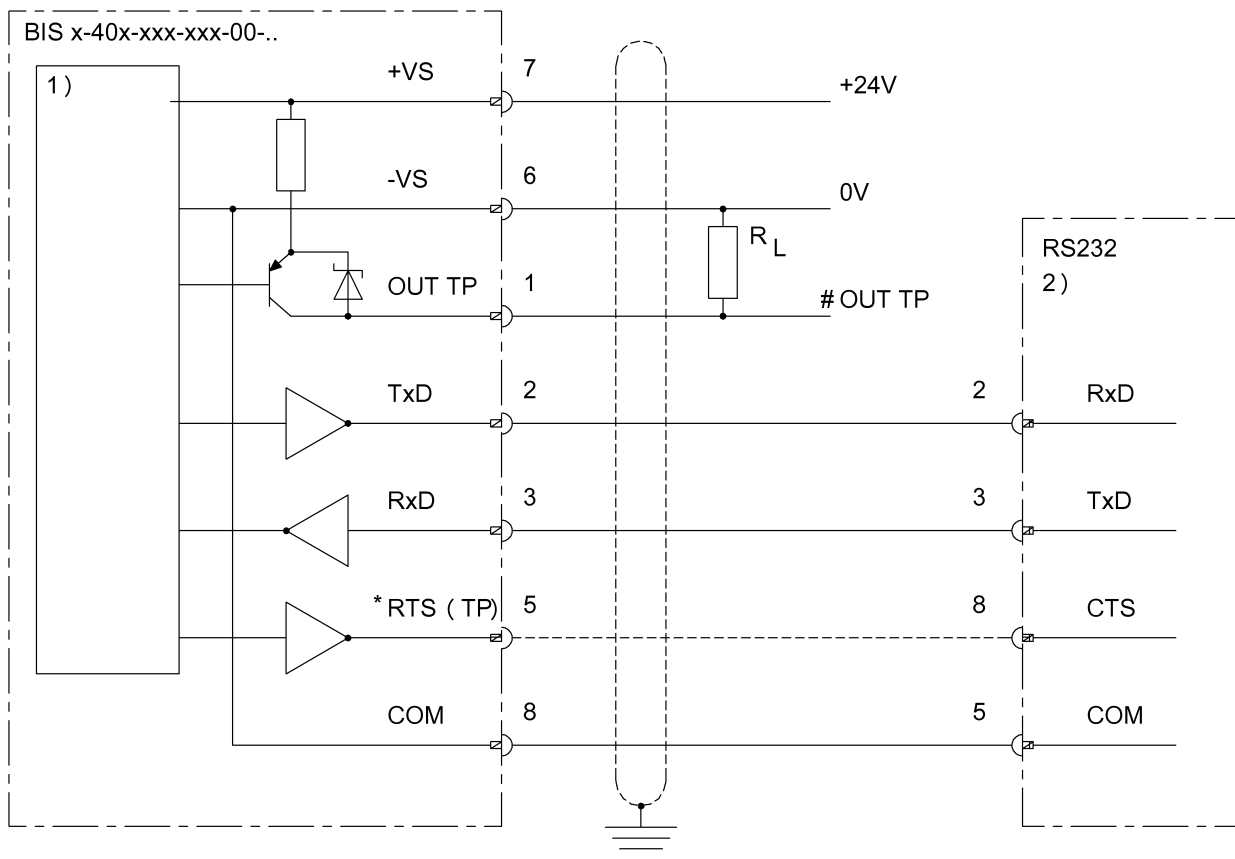

Help Views

Код заказа: BIS00LR

[illegible]