



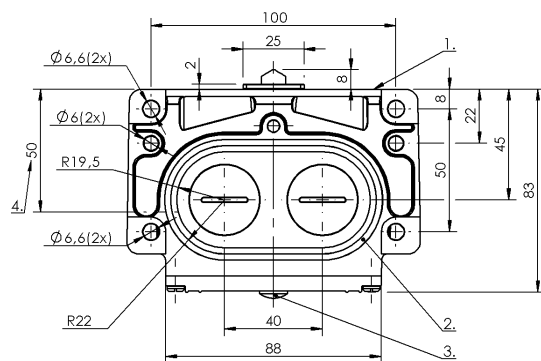

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Кабельный ввод, 5) Марк. Безопасн. точка переключения

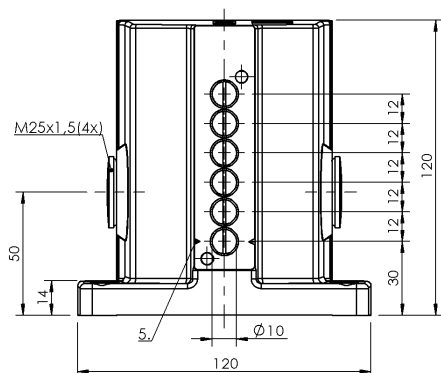

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Переключатель DIN	DIN 43697
Принцип действия	1-6. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE CCC WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-6. Точка переключения: FD - 6...60 В
-------------------	---

Electrical connection

Тип разъема	1-6. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Electrical data

Длительный ток	1-6. Точка переключения: 6 А
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-6. Точка переключения: 250 В~
Частота переключения	1-6. Точка переключения: 300/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения BSE 61: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Material

Материал контактов	1. Точка переключения: Серебро 2-6. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-6. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-D06-D12-100-10-01-FD
Код заказа: BNS012Y

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	6x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2-6. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 120 x 85 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 40 m/ min
Срок службы, механич.	1-6. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

- 1. Точка переключения: 15 N
- 2-6. Точка переключения: 20 N
- вертикально
- 2 Резьбовых выхода M25
- 1-6-я точка переключения:
крыша
- 1-6-я точка переключения:
крыша

Range/Distance


Воспроизводимость

Расстояние между точками
переключения

- 1-6. Точка переключения: ± 0.002
mm
- 12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61



BSE 30.0

