



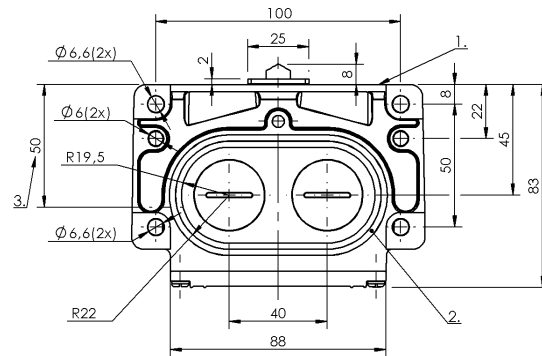

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Кабельный ввод, 4) Марк. Безопасн. точка переключения

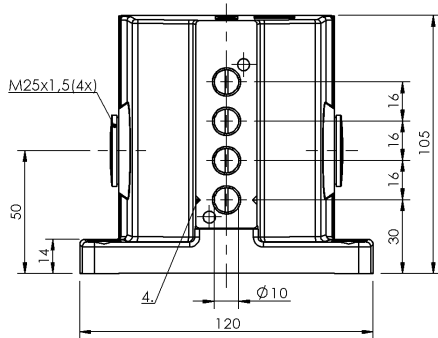

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Переключатель DIN	DIN 43697
Принцип действия	1-4. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE CCC WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-4. Точка переключения: нет
-------------------	------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-4. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Electrical data

Длительный ток	1-4. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение U _e	1-4. Точка переключения: 250 В~
Частота переключения	1-4. Точка переключения: 300/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения BSE 61: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Material

Материал контактов	1. Точка переключения: Серебро 2-4. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса Материал корпуса, защита поверхности	Алюминий, анодирован. анодирован.
Материал толкателя	1-4. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-D04-D16-100-10-01
Код заказа: BNS00YP

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	4x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2-4. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 105 x 83 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 40 m/ min
Срок службы, механич.	1-4. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1. Точка переключения: 15 N
2-4. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M25
1-4-я точка переключения:
крыша
1-4-я точка переключения:
крыша

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

Range/Distance

Воспроизводимость


- 1-4. Точка переключения: ± 0.002
mm

Расстояние между точками
переключения

- 16 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61



BSE 30.0

