




1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Марк. Безопасн. точка переключения

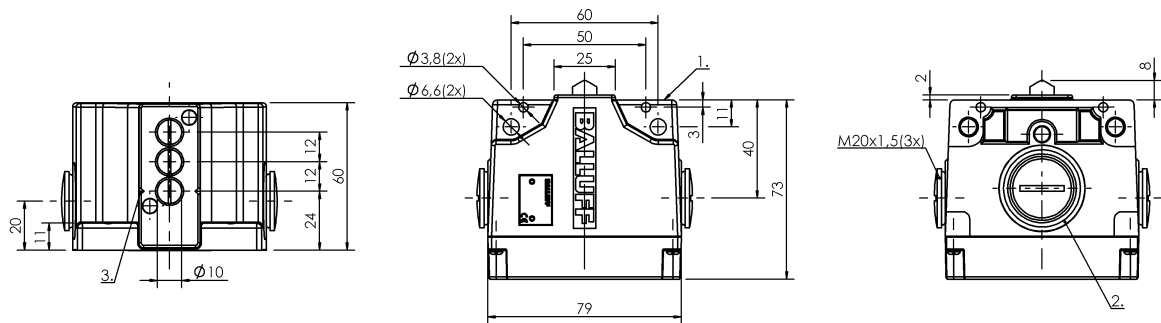

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия	1-3. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE CCC WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-3. Точка переключения: нет
-------------------	------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-3. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Electrical data

Длительный ток	1-3. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение U _e	1-3. Точка переключения: 250 В~
Частота переключения	1. Точка переключения: 160/ мин 2-3. Точка переключения: 300/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения BSE 85: 1 миллион циклов переключения
-----------------------	---

Material

Материал контактов	1. Точка переключения: Серебро 2-3. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-3. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-B03-D12-61-C-20-01
Код заказа: BNS02J3

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 85 2-3. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	79 x 60 x 73 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	24 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 40 m/ min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения 2-3. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1. Точка переключения: 30 N
2-3. Точка переключения: 20 N
вертикально
1 Резьбовой выход M20
1-3-я точка переключения:
крыша
1-3-я точка переключения:
крыша

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

Range/Distance

Воспроизводимость

1. Точка переключения: ± 0.02
mm
2-3. Точка переключения: ± 0.002
mm

Расстояние между точками
переключения

12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

