


Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS VM-341-401-S4
Код заказа: BIS0130

BALLUFF



1) Активная поверхность, 2) Носитель данных, 3) Свободная зона, 4) СД (питание), 5) СД (CP), 6) Момент затяжки

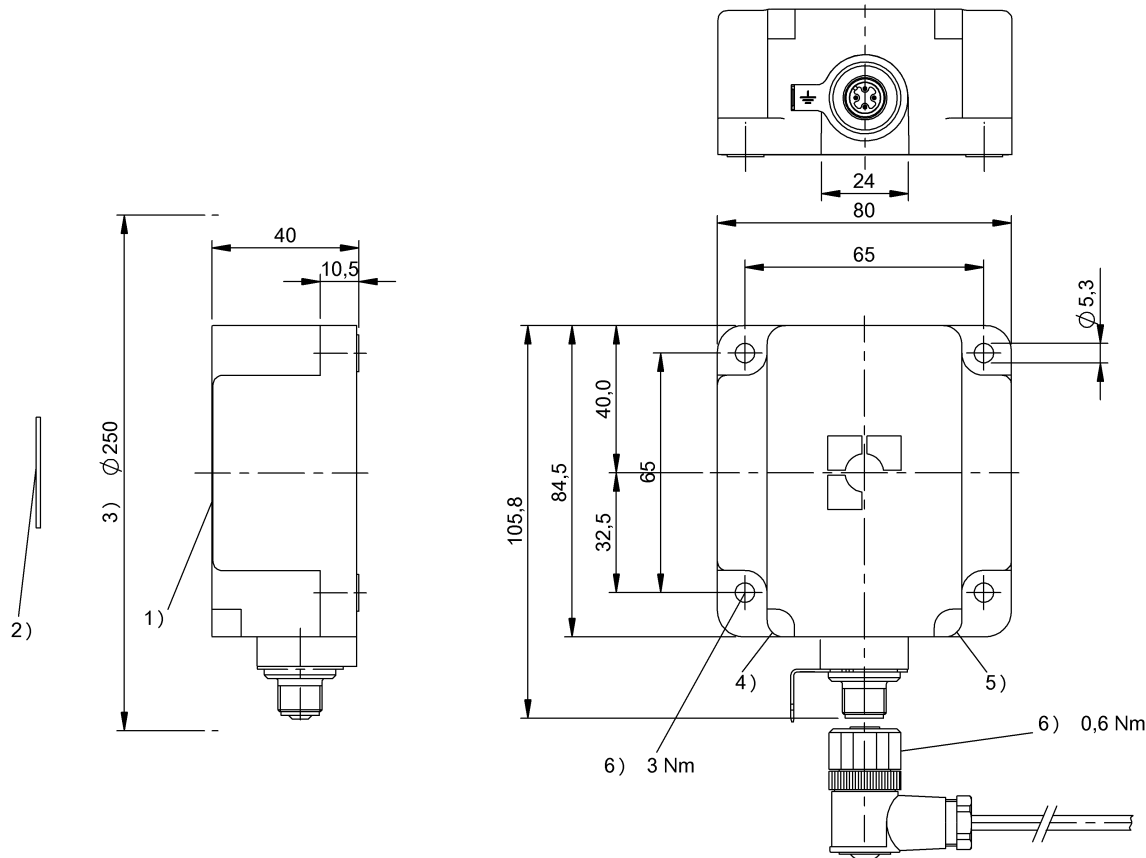

Basic features

Принцип действия	Головка записи-считывания
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA) США Канада Япония
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE FCC IC (Radio) MIC
Форма антенны	круглая

Display/Operation

Индикация функций	Работа, СД желтый мигающий CP (присутствует код), СД желтый Питание, СД зеленый
-------------------	--

Electrical connection

Разъем	Штекер, 4-конт.
--------	-----------------

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Functional Characteristics

Поддерживаемые типы носителей данных	DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory)
---	--

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS VM-341-401-S4
Код заказа: BIS0130

BALLUFF

Functional safety

MTTF (40°C) 504.8 a

Interface

Интерфейс 01 RS485 (BIS V connection only)

Material

Материал корпуса PBT

Mechanical data


Размеры 80 x 40 x 84.5 mm
Снаряженная масса 360.00 g
Установка на металл

Remarks

Только для носителей данных стандарта ISO 15693.
При первичном оснащении: комплектующие см. на сайте www.balluff.com
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
Только в сочетании с BIS V-6xxx
This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.
The devices must be installed permanently.
1. Determine a suitable mounting position.
2. Fasten the device with suitable mounting material.
The device can be cleaned with a slightly damp cloth.
Regularly check the function of the device and all associated components through visual and functional tests.
- Shut down the device in the event of malfunctions.
- Secure the system against unauthorized use.
- Check fastening and tighten if necessary.
The product is maintenance-free.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings

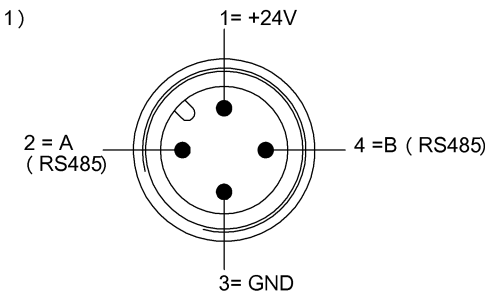


1) Вид в направлении вставки

Help Views

BIS VM-341-401

	BIS M-108-02/L		BIS M-108-1x/A		BIS M-112-02/L		BIS M-135-03/L-HT	
passende Datenträger Appropriate data carriers								
Abstand Datenträger zu Metall in mm (a) Data carrier distance to metal in mm		>50	>0	>0		>50	>50	
Freizone Datenträger in mm (b) Data carrier clear zone in mm		>200	>200	>200		>200	>200	
Schreibabstand in mm Write distance in mm	0-64	0-36	14-20	0-42	0-30	11-20	0-120	
Leseabstand in mm Read distance in mm	0-64	0-36	14-20	0-42	0-30	11-20	0-120	
Versatz in mm bei Abstand von	0	±40	±25	±30	±24	±24	±60	
	8	±40	±25	±30	±24	±25	±60	
	11	±40	±25	±30	±24	±25	±60	
	14	±40	±25	±30	±24	±25	±60	
	16	±40	±25	±30	±24	±9	±60	
	18	±40	±25	±30	±24	±9	±60	
	20	±40	±25	±30	±24	±9	±60	
	25	±36	±22	±25	±20	±50	±60	
	30	±36	±22	±25	±10	±50	±60	
	36	±36	±10	±25		±50	±60	
	40	±36		±25		±50	±60	
	42	±30		±5		±50	±60	
	50	±30				±50	±60	
	60	±30				±45	±55	
	64	±15				±45	±55	
	80					±45	±55	
	90					±45	±55	
	100					±20	±55	
	110						±40	
	120						±40	
	130							

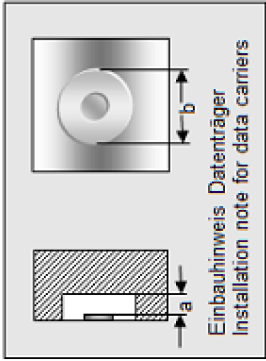

Einbauhinweis Datenträger
Installation note for data carriers

BIS VM-341-401

[illegible]